


Conexión e instalación del Impresor ECO II en una PC

El impresor Systel ECO II permite ser instalado directamente en una PC utilizando un cable de comunicación USB del tipo A/B como el mostrado en la [Imagen 1](#).


Conectamos el cable de comunicación en un extremo al impresor [Imagen 2](#) y en el otro extremo al puerto USB de la PC [Imagen 3](#), como lo ilustra la [Imagen 4](#).




[Imagen 1. Cable Serial](#)

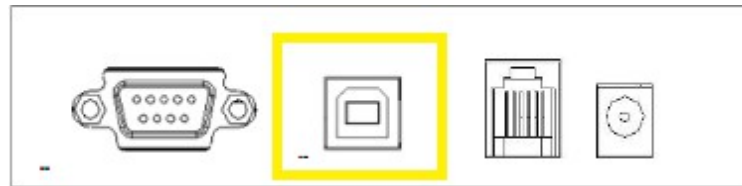

[Imagen 2. Puerto USB en el Impresor ECO III](#)

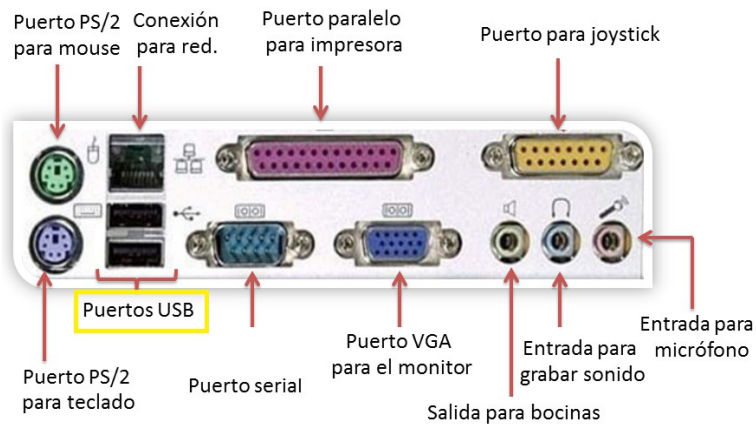

[Imagen 3. Puerto USB en la PC](#)



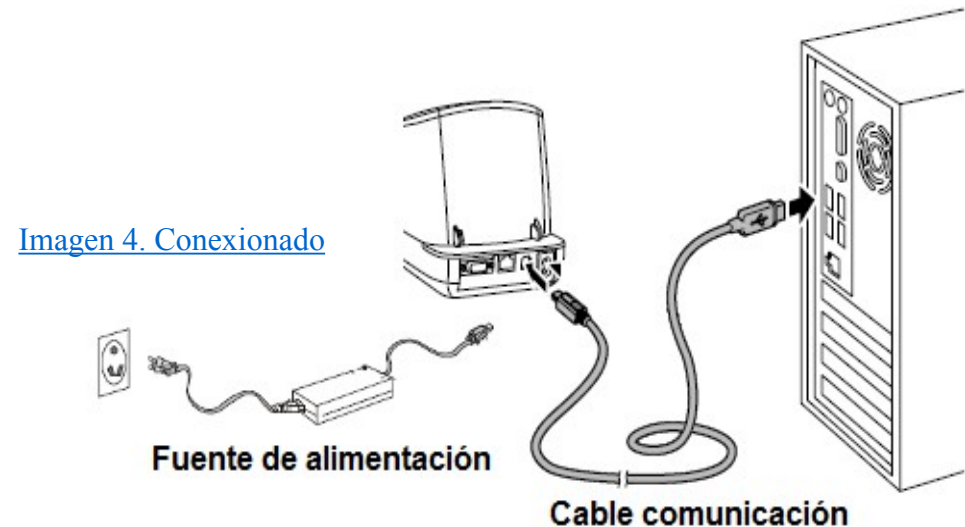


Instalación impresor en Windows


Necesitamos el driver de instalación, el cual podrá descargarlo gratuitamente de la web de Systel.

A continuación explicaremos paso a paso el proceso de instalación (todas las imágenes de este instructivo corresponden a Windows 7, pero servirán de guía para cualquier otra versión de Windows):

- 1 - Una vez descargado y descomprimido el driver correspondiente, ejecutar el archivo de instalación:
- 2 - Confirmamos que vamos a realizar la instalación en idioma Ingles, y presionamos Ok.
- 3 - Avanzar presionando "Install".

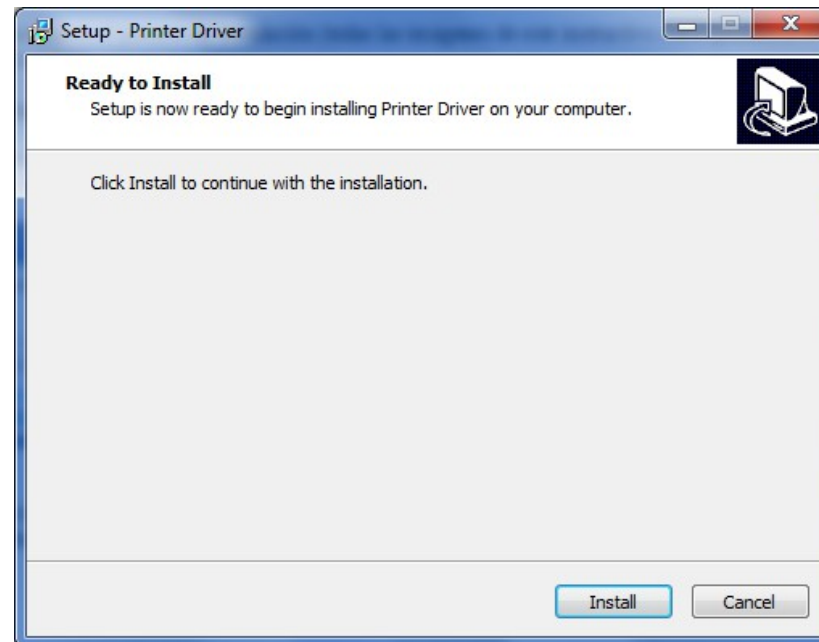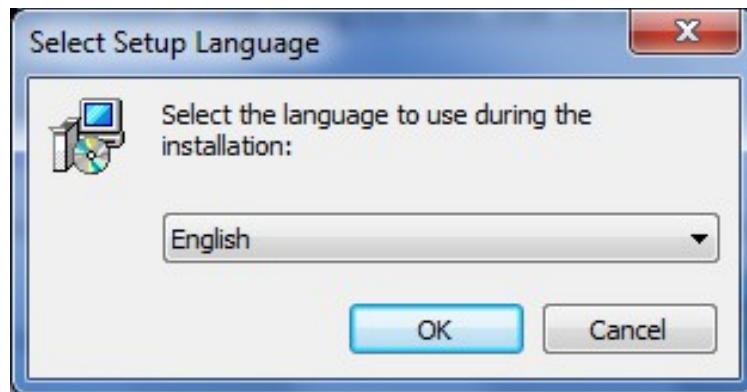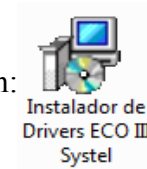

3 - En la siguiente ventana en forma automática nos va a detectar el Sistema Operativo (Windows 7 en este caso). Seleccionar Thermal Receipt Printer y el modelo "58mm Series". Definir el puerto USB al cual conectaremos el impresor, si deseamos le podemos asignar un nombre en particular a esta impresora en Printer Name y clic en "Install" para concluir. Cerramos la ventana presionando en Exit y luego reiniciamos la PC para que los cambios hagan efecto.

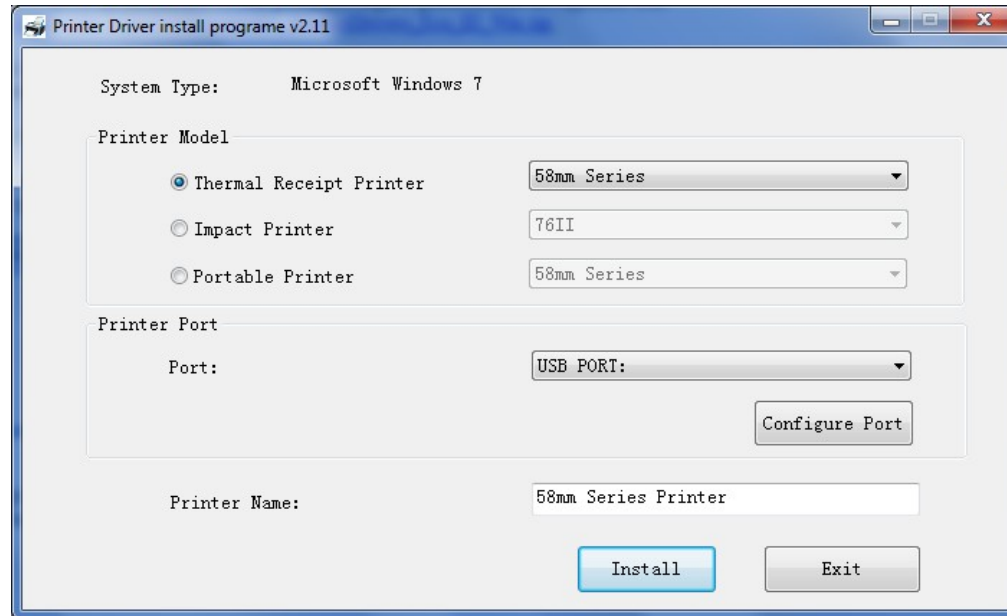


4 - Una vez finalizado el proceso de instalación, podemos verificar la correcta instalación en la opción *Impresoras y faxes* en el *Panel de Control*. Allí debería aparecer el siguiente icono, correspondiente al impresor:



5 - Aquí podremos verificar el correcto funcionamiento, haciendo clic derecho sobre el icono del impresor y clic en *Propiedades* (o *propiedades de impresora*, dependiendo el Windows que use), luego en la ventana de propiedades clic en "Imprimir pagina de prueba".

Impresoras y faxes

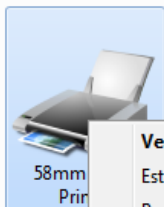

Ver lo que se está imprimiendo

Establecer como impresora predeterminada

Preferencias de impresión


Propiedades de impresora

Crear acceso directo

Solucionar problemas

Quitar dispositivo


Propiedades

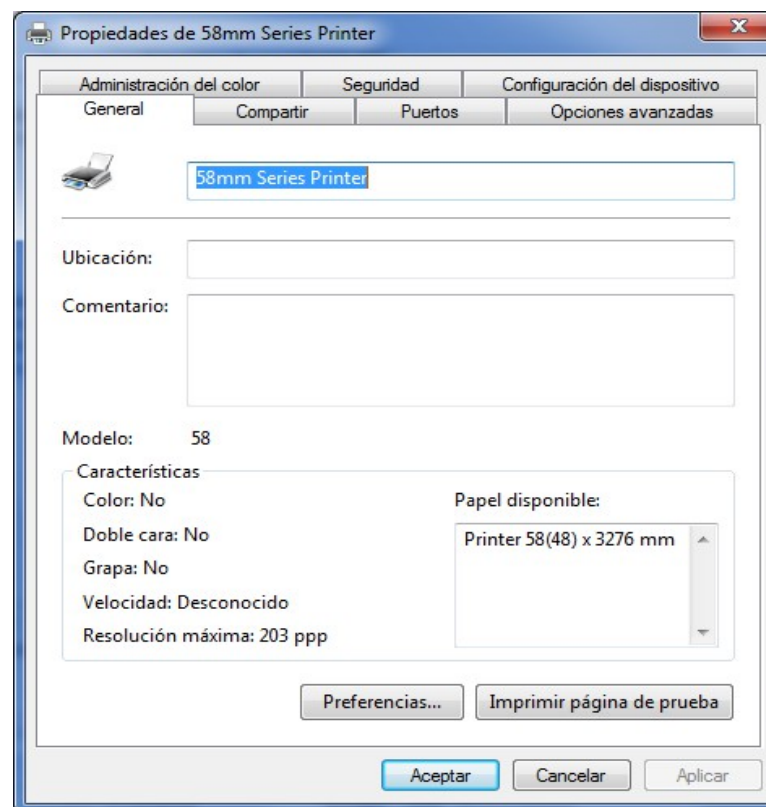

Configurando la impresión

En Windows 7, podemos optar por configurar el tamaño personalizado de la pagina.

1. Desde su procesador de texto Word, Open Writer vamos a la opción de configurar página, y definimos el tamaño de papel como Custom, ancho 5,6 cm y el largo 50 cm (no afecta en nada este largo).
2. Luego definimos los márgenes de la impresión, se recomienda un mínimo de 0,10 cm para todos.

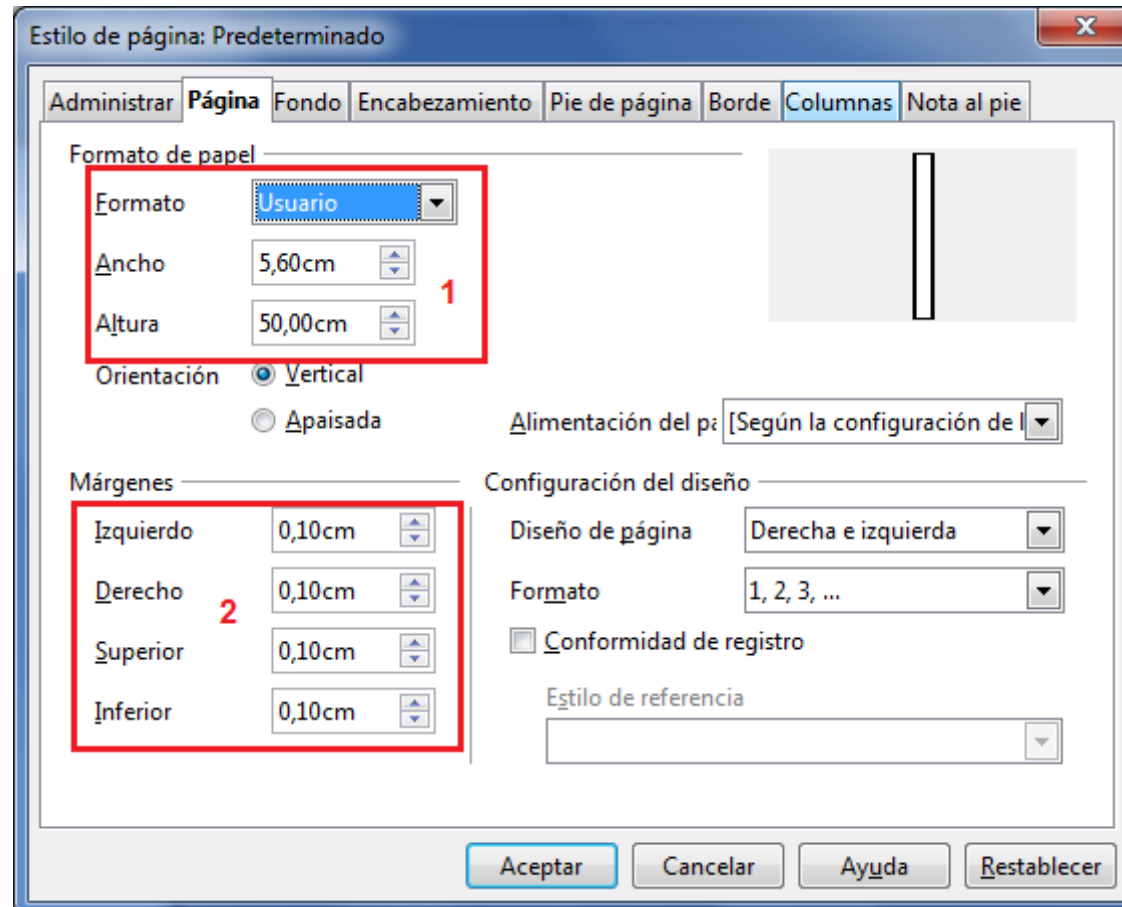

SYSTEL S.A.

E-mail: postventa@systel.com.ar

Visítenos en www.systel.com.ar